

# 目录

## 快捷指南 3

便捷使用特定功能。

## 入门指南 6

拨叫和接收第一个电话。

## 了解话机功能 9

按键功能、快捷键、输入文字。

## 个人化话机 18

选择响铃信号、创建图片以及其它附加功能。

## 打电话 26

使用通讯录、通话选项。

## 信息收发 40

电子邮件和文本信息。

## 使用移动互联网 45

WAP 浏览器、书签。

## 更多特色功能 48

日程表、闹铃、游戏及其它附加功能。

## 安全性 51

SIM 卡锁、话机锁。

## 故障排除 53

话机为何未按我希望的方式工作？

## 其它信息 55

安全与有效使用、担保、 declaration of conformity。

## 屏幕图标 61

这些图标的含义是什么？

## 索引 63

## Sony Ericsson T102

第四版 (2003 年 4 月)

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 出版, 无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB 随时可能对本手册中的印刷错误、不准确的最新信息进行必要的改进和更改, 或对程序和 / 或设备进行改进, 恕不另行通知。但是, 所有这些更改都将纳入本手册的新版本中。

保留所有权利。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB,  
2003

出版号: ZS/LZT 108 6031 R4A  
INNOVATRON PATENTS

请注意:

本手册中描述的某些服务并非所有网络均能支持。  
同样, 这种情况也涉及 “GSM 国际紧急号码 112”。

如果不清楚是否可以使用某一特定服务, 请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前, 请阅读 *安全与有效使用指南* 及 *有限担保* 章节。

T9™ 文本输入是 Tegic Communications 的注册商标。

“T9™ 文本输入法” 已获下列一个或多个标准认可:

美国专利号 5,818,437、5,953,541、5,187,480、

5,945,928 和 6,011,554 ;

加拿大专利号 1,331,057 ;

英国专利号 2238414B ;

香港标准专利号 HK0940329 ;

新加坡专利号 51383 ;

欧洲专利号 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI,

FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ;

其它专利正在世界各地申请。


# 快捷指南

要 ...	进行如下操作:
进入 <i>通话清单</i>	在待机状态下, 按 <b>YES</b>
进入菜单中的第一项功能 <i>快捷方式</i>	在待机状态下, 按住 <b>↙</b>
进入 <i>查找并拨叫</i> 菜单	在待机状态下, 按住 <b>↘</b>
拨叫语音信箱服务	在待机状态下, 按住 <b>1</b>
输入 + 号拨打国际电话	在待机状态下, 按住 <b>0</b>
将话机设为静音	在待机状态下, 按住 <b>C</b>
关闭话筒	通话期间按住 <b>C</b>
快速拨号 (通讯录位置 1-9)	在待机状态下, 按住 <b>1</b> - <b>9</b> 和 <b>YES</b> 之 间的任何一个数字键


要 ...	进行如下操作:
查找通讯录中以键上第一个字母 (或紧随其后的字母) 开始的条目	在待机状态下, 按住 <b>2</b> - <b>9</b> 之间的 任意键
查找通讯录条目	在待机状态下, 输入位 置号, 然后按 <b>#</b>
将通话置于保持状态	按 <b>YES</b>
在两个呼叫之间切换	按 <b>YES</b>
编写文本信息时进入 <i>选项</i> 菜单	按住 <b>#</b>



前

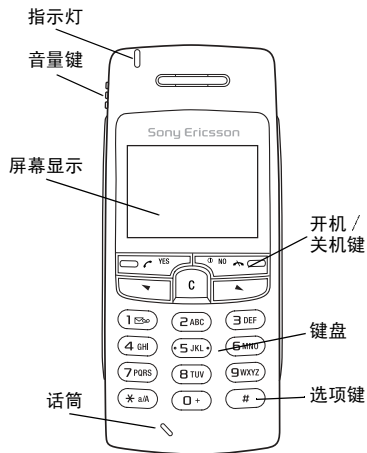

后

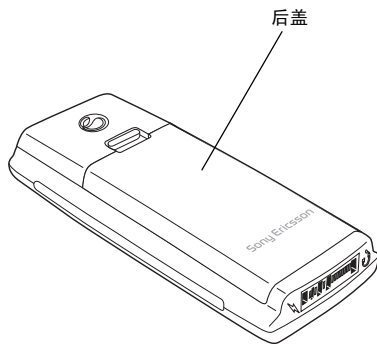

# 入门指南

## 关于本用户指南

本“用户指南”中描述的某些服务和功能取决于网络和预定服务。因此，用户话机中的菜单项不一定都可用，不同话机的菜单和功能的快捷数字键也可能不同。

此符号指示某种服务或功能取决于网络或运营商。

要了解更多有关预定服务的信息，请参考网络运营商提供的信息。

要了解更多有关如何浏览菜单的信息，建议阅读第 9 页的“了解话机功能”。

**警告！** 如果磁性扬声器接触到信用卡，可能会降低后者的磁性。



## SIM 卡

经注册成为网络运营商的用户后，会得到一张 SIM（用户标识模块）卡。此卡含有一块计算机芯片，记录着用户本机号码、各种服务，其中包括预定服务、“通讯录”信息以及其它信息。







## 组装

使用话机前，必须：

- 插入 SIM 卡。
- 安装电池并对其充电。

**注意：**务必在关闭话机、断开充电器后再插拔 SIM 卡。

必须插入 SIM 卡并给电池充电，  
然后才能使用话机。

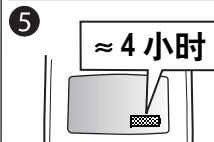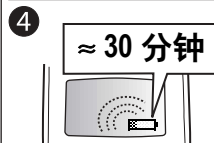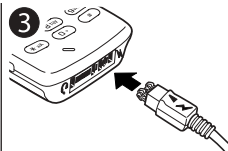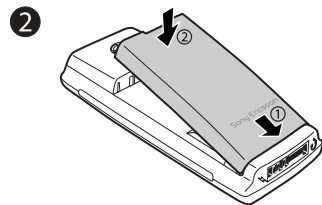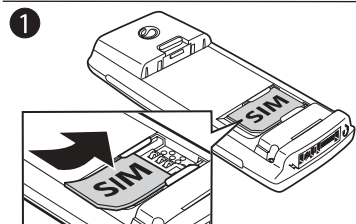


## SIM 卡和电池信息


可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现指示图标。

1. 插入 SIM 卡。确保 SIM 卡放置在银色插夹下。
2. 将电池放在话机背面，轻推至听到咔嗒声。
3. 将充电器连接到话机的闪电符号处。充电器插头上的闪电符号必须朝上。
4. 可能需要 30 分钟，屏幕上才会出现指示图标。
5. 等待大约 4 小时或直至显示电池完全充满电。
6. 向上翘起插头取下充电器。

## 拨叫和接听电话



开机 / 关机

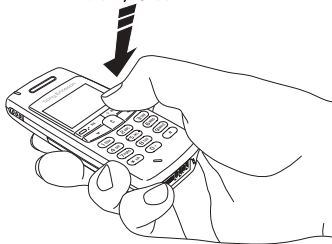

如果输错 PIN，请按 **C** 删除错误数字。  
如果连续三次输错 PIN，SIM 卡会被锁定。这时屏幕出现 PIN 被锁定的信息。此时，需要输入 PUK（个人解锁密码）解锁。PUK 由网络运营商提供。

### 拨叫或接收电话

- 输入地区代码和电话号码，**YES**。
- 按 **YES** 接听电话。
- 按 **NO** 结束拨叫。

### 开启话机


- 按住 **NO** 直至听到提示音。
- 如有 SIM 卡的 PIN（个人识别码），请输入。  
PIN 码由网络运营商提供。



# 了解话机功能

## 按键功能

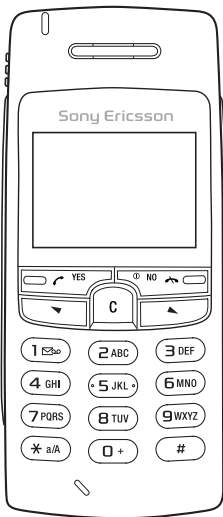

- YES** 拨叫和接听电话。选择菜单、子菜单或选项。
- NO** 按住该键可开启、关闭话机或返回待机模式。按该键可结束通话或拒绝来电，返回上一级菜单或维持某选项不变。
- 浏览菜单、清单和文本。**
- C** 删除屏幕上的数字和字母。(清除) 删除清单中的项目。按住该键可在通话过程中关闭话筒。
- \* a/A** 输入 \*。










- #** 输入 #。按住可进入“选项”菜单。
- 1-9, 0** 输入数字 0-9 和字母。按住 **0** 可输入国际前缀 +。用快捷键浏览菜单。
- 音量键** 在通话过程中增高或降低听筒的音量。翻阅菜单、清单和文本。进入“状态”菜单。要拒绝接听来电，向上或向下滑动该键两次。

## 浏览菜单




浏览菜单的方式有两种：

- 使用  和  键浏览。
- 使用快捷键

使用  和  浏览。

按 ...	可以 ...
	向左或向上浏览菜单。
	向右或向下浏览菜单。
	选择菜单、子菜单或选项。
	返回上一级菜单，保持选项不变。 按住  回到待机状态。

## 使用快捷键

使用快捷键可以更快地浏览菜单。按  或 ，然后输入想转到的菜单号码，即可进入该菜单。要返回待机状态，请按住 。












## 如何理解指令

我们将把按键音设置为音频选项，来举例说明如何理解指令。


## 要设置按键音

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*声音设定*，**YES**，*按键音*，**YES**。
2. 选择 *哪音* 然后按 **YES**。


指令解释如下：

1. 在待机状态下，按  或  以翻阅至 *话机设定* 菜单。
2. 按  选择 *话机设定* 菜单。所选菜单名称显示在屏幕顶部 *话机设定*。
3. 按  选择 *声音设定* 子菜单。（因为是第一个子菜单，不必使用箭头键翻阅）。
4. 按  或  翻阅到 *按键音* 子菜单并按  选中。
5. 按  或  翻阅到 *哪音* 子菜单并按  选中。现在已经把按键音设置为音频了。
6. 按住  回到待机状态。

## 屏幕文本

- 反白显示的文本显示当前在菜单中的所处位置。如果按 ，则进入该菜单或选择该选项。
- 灰色文本表示该功能暂时不可用，例如由于用户预定服务或特定设置未开启等原因。

## 菜单概述

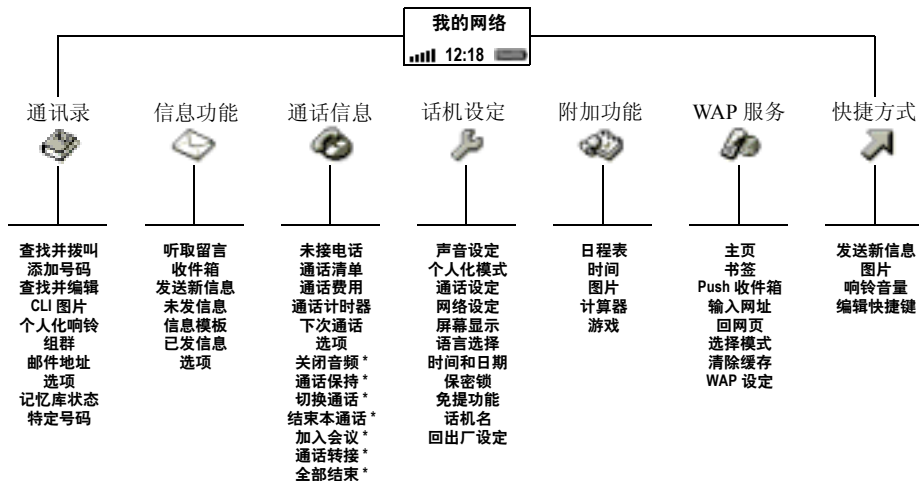

请注意，某些菜单需取决于网络或预定服务。

\* 仅在通话过程中使用。

## 输入文字

在向通讯录中添加姓名，编写文本信息或输入 WAP 地址时，用户可以输入文字。

使用**全键文本输入法**（缺省设置）或使用**T9™ 文本输入法**在话机中输入文字（如果所选语言支持该输入法）。“T9 文本输入法”是输入文本的快捷方法。请参阅第 13 页的“T9™ 文本输入法”。

## 输入语言

应先选择编写文字时要使用的输入语言，再输入文字。

### 要选择输入语言

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语言**，**YES**，**输入法**，**YES**。
2. 翻阅至输入文字时要使用的语言并按 **#**。如果要使用另一种语言，则重复步骤 2。
3. 按 **YES** 退出菜单。

## 全键文本输入法

在通讯录中储存姓名或编写 WAP 地址时，总是利用全键文本输入法输入文字。

在以下示例中，我们将编写一个文本信息：

## 利用全键文本输入法输入文字

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**发送新信息**，**YES**。
2. 重复按相应键，**1** - **9**、**0** 或 **#**，直至屏幕出现所需字符。

按下 ...	以获取 ...
<b>1</b>	空格 - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
<b>2</b>	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
<b>3</b>	D E F è É 3 Δ Φ
<b>4</b>	G H I i 4
<b>5</b>	J K L 5 Λ
<b>6</b>	M N O Ñ Ò Ö ò 6
<b>7</b>	P Q R S B 7 Π Σ
<b>8</b>	T U V Ü ù 8
<b>9</b>	W X Y Z 9
<b>0</b>	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ¨ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
<b>#</b>	# * ¡
<b>C</b>	删除字母和数字
<b>* a/A</b>	在大小写字母之间转换

按下 ... 以获取 ...

**0** - **9** 按住以输入数字

**\* a/A** 按住在您所选择的输入法中切换

例如:

- 要输入“A”，按一次 **2**。
- 要输入“B”，快速按两次 **2**。
- 要输入小写字母，按 **\* a/A**，输入字母，例如“A”。出现小写字母，直至再按 **\* a/A**。
- 要输入数字，按住任意数字键。
- 要删除字母和数字，按 **C**。

**注意:** 在 WAP 地址中输入文字时，某些字符以不同的顺序出现。

### T9™ 文本输入法

输入文本时，例如，编写文本信息和电子邮件信息时，可使用“T9 文本输入法”。“T9 文本输入”法利用内置字典，可根据按键次序识别出最常用的词。这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。当按键时，就会给出建议单词。

**注意:** “T9 文本输入法”不是适用于所有语言的。

### 要打开或关闭“T9 文本输入法”

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语言选择**，**YES**，**T9 输入方法**，**YES**。
2. 选择 **开启** 或 **关闭**。

### 要使用“T9 文本输入法”输入文字

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**发送新信息**，**YES**。
2. 例如，如果要输入单词“Jane”，请按 **5**，**2**，**6**，**3**。

如果显示词就是要编写的单词：

- 按 **1** 接受单词并添加一空格。

如果显示词不是所要编写的单词：

- 按 **0** 查看备选单词。按 **1** 接受单词并添加一空格。

如果按 **0** 未找到所需单词：

- 按住 **\* a/A** 切换到基本文本输入法 (Multitap)。使用 **↖** 或 **↘** 以及移动光标，然后按 **C** 删除字符。通过重复按相应键直至得到想要的字母。
3. 继续编写信息。另请参阅第 40 页的“要发送文本信息”。

使用“T9 文本输入法”时的按键功能

- **输入方法**

按住 **(\*)a/A** 切换输入方法。

- **接受单词**

按 **(1)** 以接受推荐单词并添加一个空格。

- **候选词**

重复按 **(0)** 在推荐词之间切换。

- **符号**

按 **(#)** 添加符号和标点符号（如？和，）。

反复按 **(0)** 可在符号和标点符号间翻阅。

- **数字**

如果只想输入数字则按住相应的数字键。

- **释放大写锁**

按 **(\*)a/A** 在大小写字母之间切换。

## 中文输入法

可用不同的输入法向话机输入汉字：

- 笔划输入法
- 拼音输入法

例如，可以使用这些方法输入中文姓名和中文短信息。

## 启动前的准备

中文是缺省语言。如果想在启动汉字输入前选择其它语言或输入方法，请参阅以下步骤：

### 要选择菜单语言

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语言**，**YES**，**菜单语言**，**YES**。

### 要选择输入方法

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语言**，**YES**，**输入法**，**YES**。

## 在中文输入法之间转换

在中文编辑模式下，可通过按住 **(\*)a/A** 快速选择并切换到其它输入法。

## 一般说明

不管选择那种输入法，话机都有加快汉字输入的功能。只要输入笔画或拼音字母，屏幕底行即出现一个包含最常用字的候选行，这些字包括该笔画，或者与该字母相关。


如果所需字符在候选行中未显示出来，请按 **(<)**，就会显示新候选行。连续按 **(<)** 直到显示所需的汉字。此外，还可输入下一笔划或拼音字母，一组新的汉字将立即显示在候选行中。要返

回到前一行，请按 。要选择汉字，请按 **YES**，候选行中的所有候选字都用数字标明。按下所需汉字上面相应的数字键。

## 输入法详细说明

### 笔划输入法

汉字是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上的 - 键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用哪类笔画，可使用“智能”键 。有关详细信息，请参阅第 16 页的“笔画输入法示例”和第 16 页的“使用智能键的示例”。

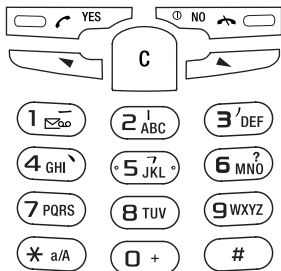

### 笔画类型

下表中定义了五种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	名称	例字
			横	王 十 在 七 天
			提	海 红 牡 状 习
			竖	中 业 上 门 丑
			竖钩	小 水 打 子 承
			短斜竖	直 真 质 草
			长撇	八 九 丹 风 片
			直撇	香 千 匕 后 丢
			短撇	而 页 面 学 殷
			点	六 学 雷 心 性
			捺	人 火 又 送 林
			竖弯	四 西 酉 酸
			竖折	山 巨 屯 母 凶
			撇折	么 去 公 约 能
			撇点	女 要 好 巡 巢
			竖提	衣 以 饭 收 长

数字键	笔画类型	基本笔画	名称	例字
		㇏	斜钩	我 或 民 成 伐
		㇚	卧钩	心 必 思 忘
		㇚	竖弯钩	电 也 毛 兄 孔
		㇚	竖折撇	专 传 转
		㇚	竖折折钩	马 与 张 号 费
		㇚	竖折折	鼎 鼎
		㇚	横钩	写 字 皮 通 免
		㇚	横折	口 已 户 书 骨
		㇚	横折钩	力 习 也 同 永
		㇚	横撇	又 之 登 多 社
		㇚	横折折撇	及 极 廷 建
		㇚	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		㇚	横折折钩	乃 透 鼎 隼 杨
		㇚	横折横折	凸
		㇚	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		㇚	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风

数字键	笔画类型	基本笔画	名称	例字
		㇚	横折折	投 沿 船 凹
		㇚	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

### 使用智能键的示例

智能键 **6**，可在输入汉字时提供不能确定的笔画。如果想要输入“互”，但您仅知道“一”是该字的第一个和最后一个笔划，并且笔划总数为四划：

- 输入 **1**，**6**，**6**，**1**。
- 该字符显示在候选行中。

### 部件

汉字的基本组成部分是由笔划组成的部件。输入所需汉字的第一笔划后，以该笔划开始的部件和候选字将显示在候选行中。使用部件可以快速输入复杂的汉字。

**注意：**由点框包围的较小的候选字是部件，没有点框的较大的候选字是汉字。



## 笔画输入法示例

例如，要输入“信息”

1. 输入“丿”，“丨”和“丶”，按 **YES**。
2. 选择“信”。
3. 选择“息”。

## 拼音输入法

按下包含所需拼音字母的键，该话机将根据普通话的发音规则显示多个建议。

下面是拼音字母在键盘上的键映射：

数字键	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z

注意：用键盘上的 *v* 来代替 *ü*。

## 拼音输入法示例

例如，要输入“信息”

1. 按 9，4，6。
2. 当反白显示“xin”时，按 **YES**。  
如果要输入任何其它的组合，请翻阅至想得到的组合，然后按 **YES**。
3. 选择“信”。
4. 选择“息”。

## 输入汉语标点和符号

按住 #，查看标点和符号的第一屏。

# 个人化话机

用户可调整话机设置以满足个人需求。



## 响铃信号

可以指定响铃信号音量，在不同的响铃信号中选择或编制自己的响铃信号。

## 响铃信号音量


响铃信号音量可以设为六个等级。也可以关闭响铃信号 (0)。

## 设定响铃信号音量

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**响铃音量**，**YES**。
2. 按  或  增高或降低音量。
3. 按 **YES** 保存设置。

**提示：** 使用话机侧面的音量键改变音量。

## 打开或关闭响铃信号

1. 在待机情况下，按住 。
2. 选择 **启动静音** 然后按 **YES**。

除闹铃和计时器信号以外的所有信号均被关闭。  
如要取消，重复步骤 1，选择 **关闭静音** 并按 **YES**。

## 铃声渐进

用户可选择渐进响铃信号，使铃音从最低逐级增至最高。

## 开启或关闭铃声渐进

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**铃声渐进**，**YES**。
2. 选择 **启动** 或 **关闭** 并按 **YES**。

## 响铃信号类型

可以从不同声音和音乐的清单中选择一个响铃信号。

## 要选择一个响铃信号

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**响铃信号**，**YES**，**语音电话**，**YES**。
2. 选择一个响铃信号并按 **YES**。

**提示：** 使用话机侧面的音量键无声翻阅。

## 个人呼叫的特定响铃信号

如果用户预定服务包括“拨叫方识别”服务，则最多可为 10 个拨叫方指定个人响铃信号。

如果拨叫方号码的数字与所指定的号码相符合，就会使用该拨叫方的响铃信号。

电话号码中可以包括问号。例如 012345??? 意思是电话号码在 012345000 和 012345999 之间的来电具有相同的个人响铃信号。按住 **#** 插入问号。

### 为拨叫方设定特定的响铃信号

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**响铃信号**，**YES**，**个人化响铃**，**YES**，**添加新?**，**YES**。
2. 输入拨叫方号码并按 **YES**。  
按 **↙** 从通讯录中检索号码。
3. 选择一个响铃信号并按 **YES**。

### 编制自己的响铃信号


可以编制十个不同的响铃信号。

### 要编制或编辑响铃信号

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**自编音乐**，**YES**。
2. 选择一段乐曲并按 **YES**。
3. 按 **C** 删除音符。

### 4. 使用键盘输入音符：

- 按住键输入长音符。
- 按 **O** 将音符提高八音度。
- 按一次 **#** 音符将提高半个音阶。
- 按两次 **#** 音符将降低半个音阶。



### 5. 要试听音乐，请按 **YES**。

### 6. 再按 **YES** 将其保存，或按 **NO** 继续编制。

### 震动提示

可选择振动提示音作为来电提示。用户可将话机的振动提示设为以下方式之一：

- **启动**（任何时候）
- **静音时启动**（当铃声音量关闭或话机设为静音时开启）
- **关闭**（任何时候）

### 设定振动提示

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**振动提示**，**YES**。
2. 选择所需的设置，然后按 **YES**。

## 信息信号

可以将信息信号设置为咔嚓声、嘟音或静音。

- 从 **话机设定 / 声音设定** 菜单中选择 **信息提示**，然后选择所需信号。

## 按键音

可以将按键音设置为咔嚓声、嘟音或静音。

- 从 **话机设定 / 声音设定** 菜单中选择 **按键音**，然后选择所需按键音。

## 分钟提示

如果开启分钟提示，在通话过程中每隔一分钟就会听到一声蜂鸣声。

- 从 **通话信息 / 通话计时器** 菜单中选择 **分钟提示**，然后选择 **启动** 或 **关闭**。



## 菜单语言

多数 SIM 卡自动将菜单语言设为购买 SIM 卡所在国或地域的语言，**自动**。如果不是这样，则预置语言为“英语”。

### 要更改菜单语言

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语言**，**YES**，**菜单语言**，**YES**。
- 选择语言并按 **YES**。

**注意：**在待机状态下，可随时按下  8888  来选择 **自动**。

在待机模式下，可随时按下  0000  来选择“**英语**”。

## 屏幕背景灯光

背景灯光可设为自动、关闭或开启。在自动模式下，最后一次按键几秒钟后，屏幕背景灯光关闭。

- 从 **话机设定 / 屏幕显示** 菜单中选择 **背景灯光**，然后选择想要使用的设置。

## 图片

话机随附大量图片。

翻阅至 **附加功能**，**YES**，**图片**，**YES**，在其中可以：

- 将图片指定给通讯录中的号码。当接到此人来电时，屏幕出现为其指定的图片（前提是用户预定服务支持“拨叫方识别”服务）。参阅第 30 页的“要添加图片到通讯录条目中”。
- 编辑图片。

### 要绘制自己的图片






1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*图片*，**YES**，*自编图片*，**YES**。
2. 按 **YES** 开始用图片编辑器绘制图片。
3. 按两次 **YES** 保存图片。











### 要编辑图片

1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*图片*，**YES**。
2. 选择一个图片组并按 **YES**。
3. 选择一个图片并按 **YES** 开始用图片编辑器编辑。
4. 按两次 **YES** 保存图片。  
图片保存在 *自编图片* 中。


### 图片编辑器按键和功能

下表列出了该键盘功能。

按键	使用
	向上和向左移动光标。
	向上移动光标。
	向上和向右移动光标。
	向左移动光标
	拿起或放下笔。按住该键可在缩放视图和全屏视图之间转换。

按键	使用
	向右移动光标。
	向下和向左移动光标。
	向下移动光标。
	向下和向右移动光标。
	切换行宽。
	打开 <i>选项</i> 菜单。
	退出图片编辑器
	删除图片
	将光标移动 1、5 或 10 个空格。
	在黑色笔和白色笔之间转换。

### 要将图片保存到“我的收藏夹”中

1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*图片*，**YES**。
2. 选择一个图片组并按 **YES**。
3. 选择图片然后按 。
4. 按 **YES** 保存该图片。

### 要从“我的收藏夹”中删除图片

1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*图片*，**YES**。

2. 选择 **个人收藏夹** 然后按 **YES**。
3. 选择图片然后按 **(\*)a/A**。
4. 按 **YES** 删除该图片。

### 背景图片

选择一个图片作为待机模式下的背景图片。用户话机随附 10 个预置图片。也可在用户话机中保存额外的 10 个图片（自己创建或从 Sony Ericsson Mobile Internet 下载）。要获取更多信息，请访问 [wap.SonyEricsson.com.cn/](http://wap.SonyEricsson.com.cn/)。

#### 要选择图片作为背景

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**屏幕显示**，**YES**，**背景**，**YES**，**选择图片**，**YES**。
2. 选择一个图片然后按 **YES**。

#### 要打开背景图片

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**屏幕显示**，**YES**，**背景**，**YES**，**启动**，**YES**。
2. 选择 **启动** 并按 **YES**。

### 显示睡眠状态

打开睡眠显示状态以节省电源。

#### 要打开睡眠显示

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**屏幕显示**，**YES**，**屏幕休眠**，**YES**。
2. 选择 **启动** 然后按 **YES**。

### 时间和日期

待机模式下始终显示时间。

#### 要设置时钟

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**时间和日期**，**YES**，**设置时间**，**YES**。
2. 输入时间并按 **YES**。  
如果选择了 12 小时计时制，按 **(#)** 可在上午和下午之间变换。  
用户可选择 12 或 24 小时计时制。
  - 从 **话机设定 / 时间和日期** 菜单中选择 **时间格式**，然后选择所需的时间格式。

#### 日期

当话机处于待机模式时，用户可按两个音量键中的任一个键查看当天的日期。

### 要设置日期

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**时间和日期**，**YES**，**设定日期**，**YES**。
2. 输入日期，然后按 **YES**。

可以选择其它的日期格式。

- 从 **话机设定 / 时间和日期** 菜单中选择 **日期格式**，然后选择所需日期格式。

### 接听方式

使用免提设备时，用户可选择按任意键（**NO** 除外）接听来电或将话机设为自动接听来电。

### 要选择接听方式

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**免提功能**，**YES**，**接听方式**，**YES**。
2. 选择一项接听方式并按 **YES**。

### 启动 / 关闭显示画面

开机或关机时，屏幕出现 Sony Ericsson 启动 / 关闭显示画面。也可显示运营商特有的问候语。

如果要中断启动显示画面，请按 **NO**。也可创建自己的启动显示画面。

### 要选择启动 / 关闭显示画面

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**屏幕显示**，**YES**，**用户问候语**，**YES**。
2. 选择现有的显示画面，或选择定制，写入自己的问候语，然后按 **YES**。  
也可选择 **关闭启动 / 关闭显示画面**。

### 要开启或关闭启动音乐

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**屏幕显示**，**YES**，**用户问候语**，**YES**。
2. 选择一种显示画面并按 **YES**。
3. 选择 **动画声音**，**YES**、**启动或关闭**，**YES**。

### 要创建自己的启动显示画面

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**屏幕显示**，**YES**，**用户问候语**，**YES**。
2. 选择 **个人动画**，**YES**，**图像**，**YES**。
3. 绘制自己的图片，然后按两次 **YES** 以保存该图片。
4. 选择 **动画声音**，**YES**，**启动或关闭**，**YES**。
5. 选择 **渐变**，**YES**。确定启动显示画面在屏幕上的移动方式，**YES**。
6. 选择 **预览**以查看启动显示画面，按 **YES**。

## 电话号码显示

可查看本机号码。

- 从*通讯录 / 特定号码 / 本机号码*中选择语音。如果话机号码未存入 SIM 卡，用户可自行输入。

## 键盘锁

可锁住键盘，以防止意外拨号。

**注意：**键盘被锁住后，仍可拨打国际紧急号码 112。

键盘会一直被锁定，直至手动解锁键盘。

**注意：**当键盘处于锁定状态，用户仍可接听来电。

## 要手动锁定键盘

1. 按住 **C**。
2. 选择*启动键盘锁*然后按 **YES**。

## 自动键盘锁

自动键盘锁意味着如果在 25 秒内没有按键，将锁定键盘。

## 要开启或关闭自动键盘锁

1. 翻阅至*话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*自动键盘锁*，**YES**。
2. 选择*启动或关闭*并按 **YES**。

## 要解除键盘锁

1. 按住 **C**。
2. 选择*解键盘锁*？然后按 **YES**。

## 话机名

用户可以为话机选择一个名称。

## 要输入话机名


1. 翻阅至*话机设定*，**YES**，*话机名*，**YES**。
2. 选择*编辑*然后输入名称，按 **YES**。


## 快捷方式

可以把自己喜欢的功能放入*快捷方式*菜单。这样，可轻松快捷地找到最常用的功能。购机时，“快捷方式”包含一些功能，用户可以根据需要将其删除。



### 要向“快捷方式”添加功能

1. 翻阅至快捷方式，YES，编辑快捷键，YES。
2. 按  从清单中选择功能。
3. 输入此功能在菜单中的指定位置号，然后按 YES。  
要再添加一项功能，重复步骤 2 和 3。  
要删除一项功能，重复步骤 1 和 2。
4. 按 YES 退出清单。

**提示：**按住  进入快捷方式菜单的第一个子菜单。

### 个人化模式

个人化模式是一组用于满足特定环境的设置。例如，当参加会议时，只需选择会议模式，就能设定一些适合会议场合的设置——响铃信号关闭等。

一些话机附件可以自动激活某种个人化模式。例如，当把便携免提设备连接到话机时，便携免提模式就会激活。

### 个人化模式

话机中有五种个人化模式：

- 普通
- 会议

- 户外
- 便携免提
- 家中

购机时，设置为通常个人化模式。不能创建更多个人化模式，但是可以改变模式的名称，改变模式中的设置或把附件添加到模式中。但不能改变通常模式的名称，也不能向其添加任何附件。

### 要手动选择个人化模式

1. 翻阅至话机设定，YES，个人化模式，YES，选择模式，YES。
2. 选择一种个人化模式并按 YES。

### 要改变个人化模式的名称

1. 翻阅至话机设定，YES，个人化模式，YES，编辑模式，YES，模式名称，YES。
2. 输入新的名称并按 YES。

### 更改个人化模式中的设置

1. 翻阅至话机设定，YES，个人化模式，YES，编辑模式，YES。
2. 选择一项设置并按 YES。
3. 更改个人化模式设置，然后按 YES 确认。

可将话机的所有个性化模式设置复位至购机时的状态。

- 从 **话机设定 / 个性化模式** 菜单中选择 **重设模式**。

### 回出厂设定

可将话机的所有设置恢复至购机时的状态。

**注意：**如果选择全部重设，就会删除某些随机预置的图片、音乐和模板。

### 要复位话机

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**回出厂设定**，**YES**，**重设设定**，**YES**。
2. 输入话机锁密码（0000 或用户更改的新密码），然后按 **YES**。参阅第 52 页的“电话锁”。

## 打电话

本章提供话机所支持的拨叫功能的有关信息。

### 拨叫电话

必须开机并且在网络服务区内才能拨叫或接听电话。

### 拨叫电话

1. 输入地区代码和电话号码：
2. 按 **YES**。

### 结束通话

- 按 **NO** 结束通话。

### 调整听筒音量

通话期间，可以通过按话机侧面的音量键调整听筒音量。

- 按向上键增高音量。
- 按向下键降低音量。

### 关闭话筒



通话期间，可以关闭话筒。

- 按住 **C** 关闭话筒。
- 再次按住 **C** 可恢复通话。

## 重拨前面拨打的号码

在**通话清单**中存有已拨号码，包括接听或未接听的。

### 要重拨已拨号码


1. 在待机模式下，按 **YES** 进入**通话清单**。
2. 按  或  翻阅清单。
3. 要拨叫的号码反白显示后，按 **YES** 拨叫电话。  
参阅第 29 页的“通话清单”。

### 自动重拨

如果没有接通，屏幕显示**重拨？**，可以按 **YES** 键重拨该号码。话机将自动重拨（最多 10 次）：

- 直至接通拨叫。
- 直至用户按键或接到来电。

## 拨叫国际电话

1. 按住  直至出现 + 号。  
此 + 号用来代替拨打电话时所在国或地域的国际前缀号码。
2. 输入国家或地域代码、地区代码（没有前导 0）及电话号码。
3. 按 **YES**。

## 拨叫紧急电话

1. 输入 **112**（国际紧急号码）。
2. 按 **YES**。

Sony Ericsson 话机支持国际紧急号码 112。也就是说，只要在 GSM 网络服务区内，无论在哪个国家或地域、无论有无 SIM 卡，用户均可正常使用本话机拨叫紧急号码。






**注意：**某些网络运营商可能要求插入 SIM 卡，在某些情况下还可能要求输入 PIN 码。

### 紧急号码

一些国家或地域可能不推广使用国际紧急号码 112。这时运营商可能会在 SIM 卡上存入本地紧急号码，可以象国际紧急号码一样使用。



### 要使用其它紧急号码

1. 按  转到**通讯录**菜单。
2. 按 **YES** 选择菜单。
3. 按  直至反白显示**特定号码**，然后按 **YES**。
4. 按  直至反白显示**紧急号码**，然后按 **YES**。
5. 按  或  转到所需的号码，然后按 **YES** 拨叫电话。

## 接听电话

有来电时，话机铃声响起，屏幕显示**接听**？

如果预定服务包括“拨叫方识别”服务，且拨叫方网络发送号码，屏幕显示拨叫方号码。如果已在通讯录中存入拨叫方的姓名和号码，并为其添加了图片，则屏幕上显示拨叫方的姓名和图片。如果网络不发送号码，则屏幕上显示**无法识别**。

## 接听电话

- 按 **YES** 接听电话。

## 拒绝来电

- 按 **NO** 或
- 按两次话机侧面任何一音量键拒绝来电。

如果拨叫方网络支持这一功能，拨叫方就会听到忙音。如果打开“**来电转移 占线转移**”，电话会转移到指定的号码。请参阅第 35 页的“转移来电”。

## 未接电话

如有未接电话，在待机模式下会出现信息**未接电话: 1**。（数字指示未接电话数目。）

## 查看未接电话

- 按 **YES**。
- 如果想拨叫清单中的电话，请选择号码并按 **YES**。

如果现在不想查看未接电话，请按 **NO**。以后随时可以查看它们。

- 从**通话信息**菜单中选择**未接电话**。


## 速写板

如果要在通话时记录电话号码，可以将话机屏幕作为速写板使用。

使用数字键输入数字。通话结束后，该号码仍保留在屏幕上。

在输入数字时，另一端的用户可以听到声音。可以关闭该声音（仅可在通话时进行）。

## 要在通话过程中关闭声音信号



- 按  直至出现在**线通话**菜单。
- 按 **YES** 选择菜单。
- 选择**关闭音频**，**YES**。
- 再次按 **YES** 关闭声音信号。

## 显示和隐藏本机号码

如果预定服务支持，拨叫特定电话时可以选择显示或隐藏本机号码。



### 隐藏或显示本机号码

1. 输入要拨打的电话号码。
2. 按  直至出现 **通话信息** 菜单。
3. 按 **YES** 选择菜单。
4. 再次按  直至反白显示 **下次通话**。
5. 按 **YES** 选择 **下次通话**。
6. 选择 **隐藏本机号** 或 **显示本机号** 然后按 **YES** 拨叫电话。

### 加密

加密是内置功能，它可以将电话或信息编码，提供额外的隐私保护。

通话期间，在屏幕上显示一个图标，指示当前网络不提供加密功能。



### 通话清单

“通话清单”是一个电话号码日志，储存最近 20 个拨叫、接听或未接听电话的有关信息（时间、日期、电话号码和姓名）。一旦清单超出了 20 个电话，就会删除最早的一个。

除了最近拨叫的号码总是显示在第一个位置上，所有电话按时间顺序储存。如果查找的电话在 24 小时之内，就会显示拨叫时间。否则，日期将代替时间。

如果来电是受限制的号码，则屏幕显示 **无法识别**。

### 要从通话清单拨叫电话

1. 当话机处于待机模式时，按 **YES**。
2. 选择要拨叫的号码，按 **YES**。

**提示：**也可以从**通话信息**菜单中选择**通话清单**。

### 要清空电话清单

- 从**通话信息 / 选项**菜单中选择**清除清单**。

### 开启或关闭通话清单

1. 翻阅至**通话信息**，**YES**，**选项**，**YES**，**通话清单**，**YES**。
2. 选择**启动**或**关闭**并按 **YES**。  
如果选择**关闭**，然后接受清除清单，清单就会被清除掉。

### 通讯录


本机的通讯录可以储存号码及伴随的姓名（一个条目）。

通讯录意味着用户可以从其中检索号码，而不必再次输入。

## 储存号码

需要储存电话号码时，可使用“通讯录”中的**添加号码**功能。如果已经拨叫或接听了电话，就可以在“添加”号码清单中找到这些号码。

所储存的每个电话号码同时得到一个位置号码。如果需要，可以按通讯录条目的位置号码排序，而不用按姓名排序。

如果想在国内外都使用话机，最好把所有电话号码储存为国际电话号码，即带有+号，后跟国家或地域代码、地区代码和电话号码。按住  输入+号。


## 要把号码与姓名储存在一起

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**添加号码**，**YES**。
2. 通过按**YES**选择**添加新?**或清单中的任何一个号码。
3. 输入想要储存的电话号码并按**YES**。
4. 输入要与电话号码关联在一起的姓名并按**YES**。  
请参阅第12页的“输入文字”。
5. 再次按**YES**将条目存入推荐位置。

## 图片和专用响铃

可以将图片添加到通讯录条目中。




## 要添加图片到通讯录条目中

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**CLI 图片**，**YES**。
2. 选择**添加新?**，按**YES**。
3. 按  转到**通讯录**，按**YES**。
4. 当通讯录条目反白显示时，按**YES**。
5. 即可转到**图片**。选择一个图片并按**YES**。
- 选择**个人化响铃**以添加个人响铃信号。

## 拨叫储存在通讯录中的号码

使用**查找并拨叫**功能拨叫储存在通讯录中的号码。

## 要拨叫储存在通讯录中的号码

1. 按住  直至出现**查找并拨叫**菜单。
2. 输入姓名或与要拨打号码相联系的姓名的前几个字母（按姓名排序），然后按**YES**。  
如果显示的姓名不是所想要的，按  或  直至找到正确的姓名和号码。
3. 按**YES**拨叫电话。

## 通讯录条目快捷键

可以通过在待机状态下输入位置号，然后按**YES**，拨叫储存在位置1-9的电话号码。

例如：

- 按 **(3)**，然后按 **YES**。  
在待机状态下，可以通过按住 **(2)** - **(9)** 其中一个键，查找以那个键上第一个字母或下一个最近字母开头的条目。

示例

- 按住 **(4)** 得到以 “G”（或下一个最近的）字母开头的第一个条目。然后使用 **(V)** 或 **(^)** 上下翻阅。当找到所要的条目时，按 **YES** 拨叫电话。

提示储存

如果启用“提示储存”，就会询问用户是否储存任何还未存入通讯录的已拨或已接电话。

要开启或关闭“提示储存”功能

- 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**选项**，**YES**，**提示储存**，**YES**。
- 选择 **启动** 或 **关闭** 并按 **YES**。

**注意：**如果想要储存已接号码，用户的预定服务必须支持“拨叫方识别服务”。

不断更新通讯录

可以更改和删除通讯录中的姓名和号码。

要编辑条目

- 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**查找并编辑**，**YES**。
- 输入希望进行编辑的条目中的姓名（或前几个字母），按 **YES**。
- 按 **YES** 选择条目。
- 选择 **编辑** 然后按 **YES**。
- 当完成编辑时，按 **YES** 储存所作更改。

要从通讯录中删除条目

- 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**查找并编辑**，**YES**。
- 输入希望进行编辑的条目中的姓名（或前几个字母），按 **YES**。
- 当想要删除的条目反白显示时，按 **(C)**。
- 按 **YES** 确认。

排序顺序

用户可以更改通讯录条目的排序顺序，以便按其位置号码排序，而不按名称排序。这意味着在使用“查找并拨叫”或“查找并编辑”功能时，可以搜索位置号码。

要选择一个排序顺序

- 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**选项**，**YES**，**排列顺序**，**YES**。
- 选择排序顺序并按 **YES**。

## 通讯录记忆库

用户的通讯录条目储存在 SIM 卡记忆库中。所能储存的条目数量取决于用户的 SIM 卡。通过在 SIM 卡上储存条目，假如用户在其它话机上使用该卡，仍就可以使用这些条目。

也可以在话机记忆库中储存条目。话机记忆库拥有 100 个位置，当所有 SIM 卡位置都被占用时就在其中储存条目。如果在话机记忆库中储存了条目，则用户的话机使用其它要 SIM 卡时仍就可以使用这些条目。

### 选择条目储存位置

如果储存了一个条目，并且需要输入位置号码，可按以下操作：

- 要在推荐的第一个空位置储存号码，请按 **YES**。
- 要在其它位置储存号码，请按 **(C)** 删除该位置号码，输入新的位置号码并按 **YES**。
- 要在话机记忆库中储存号码，首先应了解 SIM 卡上有多少位置。这可以在 *记忆库状态* 菜单查看，请参阅第 32 页。例如，如果用户的 SIM 卡有 200 个位置，可以输入位置号码 201 把号码储存在话机记忆库的第一个位置。

## 改写保护功能

如果试图在已有电话号码的位置储存电话号码，就会出现 *覆写？* 信息及该位置储存的姓名。这时有两个选项：

- 按 **YES** 用新号码替换现有号码。
- 如果不想替换旧号码，则按 **NO**。输入新位置并按 **YES**。

## 检查记忆库状态

可以检查记忆库中有多少记忆库位置及已使用的数量。

### 要检查记忆库状态

- 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*记忆库状态*，**YES**。可以删除在话机记忆库中储存的条目。

### 要删除话机记忆库中的所有条目

1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*选项*，**YES**，*全部删除*，**YES**。
2. 再次按 **YES**。

**注意：**用户 SIM 卡上的条目未被删除。



## 复制通讯录条目

可在话机记忆库和 SIM 卡之间复制联系人。可保存的联系人数量取决于 SIM 卡的类型。

- 要将条目复制到 SIM 卡，请翻阅至 *通讯录*，**YES**，*选项*，**YES**，*复制到SIM*。
- 要将条目复制到话机，请翻阅至 *通讯录*，**YES**，*选项*，**YES**，*从SIM复制*。

## 组群

用户可创建通讯录条目组群。然后可以同时向组群中的所有成员发送文本信息。请参阅第 40 页的“文本信息 (SMS)”。

### 要创建新组群

1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*组群*，**YES**，*添加组群*，**YES**。
2. 输入组群名称，按 **YES**。
3. 翻阅至 *添加新?* 并按 **YES**。
4. 在通讯录中选择一个条目并按 **YES**。
5. 要添加下一个成员，重复步骤 3 和 4。
6. 按 **NO** 离开菜单。

### 要向现有组群中添加成员

- 选择所要组群，然后选择 *编辑任务 / 添加新?*。

## 语音信箱服务

网络运营商的接听服务允许拨叫方在话机用户不能接听电话时可留下一条语音信息。根据运营商的不同，会有不同的方式通知用户有人为其留有信息。

大部分运营商发送一条文本消息 (SMS)，例如会要求用户拨叫语音信箱服务。要了解详细信息，请参阅第 40 页的“文本信息 (SMS)”。

其它运营商会发送特定的留言标记。这种情况下，屏幕就会出现语音信箱图标。

### 使用语音信箱服务

用户可以把号码储存到语音信箱服务中，这样就更容易拨叫语音信箱。

### 要储存语音信箱号码

1. 翻阅至 *信息功能*，**YES**，*选项*，**YES**，*语音信箱号*，**YES**。
2. 输入“语音信箱”号，然后按 **YES**。

### 要拨叫语音信箱服务

- 在待机状态下，按住 **1**。

也可从“信息”菜单中选择“拨叫语音信箱”。

### 接收语音信箱

收到留言时，话机发出蜂鸣声，同时屏幕显示新语音信息。

- 按 **YES** 收听留言。
- 如果要以后接听留言，则按 **NO**。

### 通话计时和通话计费

通话过程中，屏幕显示通话的持续时间。如果用户预定了费用信息服务，则话机将显示通话费用（或通话单位数量）。

#### 通话时间

可以检查上次通话、拨出电话、来电和时间总计的持续时间。

#### 要检查通话时间

1. 翻阅至 **通话信息**，**YES**，**通话计时器**，**YES**。
2. 选择一项通话时间并按 **YES**。
3. 如果想要重设通话计时器，请选择 **重设计时器**。

#### 通话费用

用户可以查看上次通话费用及通话的费用总计。



### 要检查通话费用

1. 翻阅至 **通话信息**，**YES**，**通话费用**，**YES**。
2. 选择一项通话费用并按 **YES**。
3. 选择 **总费用归零** 重设计数器。

**注意：**如果用户预定了计费信息服务，清除费用或时间计数器时必须输入 PIN2。

### 设置通话费用

可使用“费率”功能，指定每通话单位的价格。如果不指定每通话单位的价格，则将显示通话单位数量。

#### 输入每通话单位的价格

1. 翻阅至 **通话信息**，**YES**，**通话费用**，**YES**，**设定费率**，**YES**。
2. 输入 PIN2，按 **YES**。
3. 选择 **更改费率** 然后按 **YES**。
4. 输入想使用的货币代码（例如，GBP 代表英镑），按 **YES**。
5. 输入每通话单位的价格，按 **YES**。  
要输入小数点，请按 **(\*) a/A**。

## 通话的金额限制

如果用户网络和预定服务支持，可以输入用来拨打电话的费用总额。当总资金数剩余为零时，将无法再拨叫电话。请注意，金额限制只是一个估计值。



### 要设置特定的金额限制

1. 翻阅至**通话信息**，**YES**，**通话费用**，**YES**，**设定金额**，**YES**。
2. 输入 PIN2，按 **YES**。
3. 选择**更改限额**然后按 **YES**。
4. 输入金额并按 **YES**。  
要设置无限额通话，请选择**无限额**。


## 转移来电

如果不能接听语音来电，可以将其转移到另一个号码。

对于语音电话，用户可选择以下转移选项：

- **所有通话** — 转移所有语音电话。
- **占线转移** — 电话占线时转移来电。
- **未通转移** — 关机或话机不在网络有效覆盖范围内时转移来电。
- **无应答转移** — 转移在指定时限内未接听的电话（运营商服务）。

## 开启来电转移

1. 翻阅至**话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**来电转移**，**YES**。
2. 选择转移选项并按 **YES**。
3. 选择**启动**然后按 **YES**。
4. 输入要转移到的电话号码，然后按 **YES**，或按  从通讯录中检索。

**注意：**当启用“通话限制”功能时，则不能激活某些“来电转移”选项。请参阅第 38 页的“通话限制”。

## 要关闭来电转移

1. 翻阅至**话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**来电转移**，**YES**。
2. 翻阅至转移选项并按 **YES**。
3. 选择**取消**然后按 **YES**。
4. 选择**查询状态**查看转移选项是否开启。

用户可以查看所有转移选项的状态。

- 在**话机设定 / 通话设定 / 来电转移**菜单中选择**检查所有**。

## 同时处理多个电话

本机允许用户同时处理多个电话。这意味着用户可在拨叫或接听第二个电话的同时将当前通话置于保持状态，然后在这两个电话之间切换。

也可以设定电话会议，最多可与五人进行交谈。


### 呼叫等待服务

如果启用了呼叫等待服务，则在当前通话过程中接到第二个电话时，会听到蜂鸣声。

### 要开启或关闭呼叫等待服务

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**呼叫等待**，**YES**。
2. 选择 **启动**或**取消**并按 **YES**。  
选择 **查询状态** 查看呼叫等待是否开启。

### 拨叫第二个电话

1. 按 **YES** 将在线通话置于保持状态。
2. 输入要拨叫的号码，按 **YES**。  
按住  从通讯录中检索号码。

**注意：**只能将一个电话置于保持状态。

### 接听第二个电话

如果启用了“呼叫等待”服务，则在接到第二个电话时，会听到听筒传出的蜂鸣声。屏幕上会显示替换清单，**接听**、**占线**和**结束后接听**。用户可进行如下操作之一：

### 将在线通话置于保持状态并接听等待电话

- 按 **YES** 接听等待电话。  
被保持的电话用灰色标记，在线通话用黑色标记。

### 继续在线通话并拒绝等待电话

- 选择 **占线**。

### 结束在线通话并接听等待电话

- 选择 **结束后接听**。

### 一个在线通话和一个保持电话

当用户正在通话，并有另一个处于保持状态的电话时，可从下列方法中任选其一：

### 在两个电话之间切换

- 按 **YES**。

### 结束在线通话并返回到保持电话

1. 按 **NO**。
2. 按 **YES**。

### 结束两个电话

- 按两次 **NO**。

### 将两个电话接入电话会议

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*加入会议*，**YES**。

### 接听第三个电话

如果不结束前两个电话中的一个，则不能接听第三个电话。

### 结束在线通话并接听等待电话

- 选择 *结束后接听*。  
接通等待电话，而被保持的电话依然处于保持状态。

### 拒绝等待电话

- 选择 *占线*。

### 电话会议

一个电话会议最多可以包括五个与会者。要召开电话会议，首先必须要有一个在线通话和一个处于保持状态的电话。

### 要将两个电话接入电话会议

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*加入会议*，**YES**。

### 增加新的与会者

- 按 **YES** 将会议置于保持状态。
- 拨叫下一个希望让其加入会议的人。
- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*加入会议*，**YES**。  
通过重复以上步骤 1 至 3，电话会议最多可以有五个与会者。

### 要选取一个与会者

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*选取成员*，**YES**。
- 选择一个与会者并按 **YES**。

### 要重新加入这个与会者

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*加入会议*，**YES**。

### 断开某个与会者

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*结束*，**YES**。
- 选择一个与会者并按 **YES**。

### 要断开所有与会者

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*全部结束*，**YES**。  
用户可将会议置于保持状态，然后拨叫新的电话。使用与在两个普通电话间切换相同的方式，可以在电话间切换。



### 要结束电话会议

- 按 **NO**。

### 通话限制

“通话限制”服务可限制特定类型的拨出和接听电话。

用户激活或取消通话限制都需要密码，它随预定服务一起提供。

可以限制下列电话：

- 所有拨出电话，*所有拨出*
- 所有拨出的国际电话，*国际拨出*
- 除拨往本国或地域电话以外的所有拨出的国际电话，*非本国拨出*
- 所有来电，*所有来电*
- 用户在国外时（漫游时）的所有来电，*漫游时来电*

### 开启或关闭通话限制

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**通话限制**，**YES**。
- 选择一个选项，按 **YES**。
- 选择 **启动或取消** 并按 **YES**。
- 输入密码，按 **YES**。



- 要检查通话限制的状态，请选择 **通话限制** 然后按 **查询状态**。
- 要关闭所有通话限制，请选择 **全部取消**。
- 要更改密码，请选择 **更改密码**。

**注意：**如果用户转移来电，则某些通话限制选项将无法启用。同样，如果用户限制通话，则某些“来电转移”选项将无法启用。

### 固定拨号

**固定拨号**功能只允许拨打在 SIM 卡上储存的某些电话号码。如果试图拨打其它号码，屏幕上就会出现 **禁止拨叫此号码** 信息。固定拨号需要有允许储存固定号码的 SIM 卡。这些固定号码由 PIN2 保护。

- 可以储存号码的一部分。例如，如果储存 0123456，则可拨叫以 0123456 开头的所有号码。
- 可储存带有问号的号码。例如，如果储存 01234567?0，则可拨叫从 0123456700 到 0123456790 的号码。要输入问号，按住 **#**。

**注意：**即便开启“固定拨号”，仍可拨打国际紧急号码 112。



### 开启或关闭固定拨号

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**选项**，**YES**，**固定拨叫**，**YES**。
2. 输入 PIN2，按 **YES**。
3. 选择 **开启** 或 **关闭** 并按 **YES**。

### 要储存一个固定号码

- 从 **通讯录** / **特定号码** / **固定号码** 菜单中选择 **添加新?**，然后输入号码。

### 组群通话

“组群通话”功能是一种降低通话费用的方法。对于某些网络，组群内用户之间的通话比较便宜。网络运营商可以将某些号码放入组群。最多可以有 10 个组群。



### 要添加组群

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**组群通话**，**YES**，**编辑清单**，**YES**。
2. 翻阅至 **添加新?** 并按 **YES**。
3. 输入用户组群名称，然后按 **YES**。
4. 输入索引号，然后按 **YES**。  
可从运营商处获得索引号码。

### 要启用组群

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**组群通话**，**YES**，**编辑清单**，**YES**。
2. 选择一个组群并按 **YES**。
3. 选择 **启动** 然后按 **YES**。  
用户只能在选定的组群内通话。

### 要拨叫“组群通话”外的号码

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**组群通话**，**YES**，**开放通话**，**YES**。
2. 选择 **启动** 然后按 **YES**。

### 接听电话

使用“接听电话”服务，可选择只接听来自某些特定号码的电话。用一声忙音拒绝其它号码的电话。必须要把想要接听的号码储存在接听清单中。号码必须首先已储存在通讯录中。被拒绝的电话储存在“通话清单”中。

### 要向“接听清单”中添加号码

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**接听电话**，**YES**，**接听清单**，**YES**。
2. 翻阅至 **添加新?**，**YES**。  
进入通讯录。
3. 选择一个条目，按 **YES**。

### 要设置接听电话选项

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**接听电话**，**YES**，**接听选择**，**YES**。
2. 选择一个选项，按 **YES**。

### 设置网络优先权

当用户开启话机时，话机自动搜索本地网络。

如果不在该网络服务区内，只要网络运营商协议允许，用户可选用另一网络。这称为“漫游”。

### 要选择一个网络

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**网络设定**，**YES**。
2. 选择一个网络并按 **YES**。

## 信息收发

### 文本信息 (SMS)

可使用“短信息”(SMS)服务来发送和接收文本信息，最多可由 160 个字符或 70 个汉字组成。



服务中心的号码没有保存在 SIM 卡上，用户必须自己指定该号码。否则不能回复已收信息或发送自己的信息。

该话机还具有增强的信息服务功能，允许用户在文本信息中添加图片、动画、声音和音乐。

### 要检查服务中心号码


1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**选项**，**YES**，**服务中心**，**YES**。  
如果找不到号码，请选择 **添加新?** 并按 **YES**。
2. 输入包含国际符号“+”和国家或地域代码的号码，然后按 **YES**。

**注意：**服务中心的号码由运营商提供。

### 要发送文本信息


1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**发送新信息**，**YES**。
2. 输入信息并按 **YES**。  
请参阅第 12 页的“输入文字”。



3. 输入收件人电话号码，或按  从通讯录中检索。
4. 按 **YES** 发送信息。

如果想要稍后发送信息，请在要求您输入电话号码时按两次 **NO**。该信息储存在 **信息功能** 菜单的 **未发信息** 清单中。


### 要在文本信息中插入对象

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，发送新信息，**YES**。
2. 在书写信息时，按住  输入选项菜单。
3. 选择 **添加符号或插入对象**，**YES**。
4. 选择 **图片**，**声音**，**音乐或动画**，**YES**。
5. 选择一个对象或符号，**YES**。然后再次按 **YES** 确认。

### 文本格式化

可在文本信息中更改文本的风格、大小和对齐方式。

### 要格式化文本信息中的文本

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，发送新信息，**YES**。
2. 编写文本信息。
3. 按住 。
4. 选择 **字体格式**，**YES**。选择 **字体大小** 或 **字体**，**对齐**，**YES**。选择一种格式并按 **YES**。

**注意：**只有当语言为“英文”，“abc”，“123”的时候才会显示字体格式这项菜单。

### 长信息

一条文本信息最多可包含 160 个字符或 70 个汉字。通过链接两条或更多条信息，可发送更长的信息。请注意，用户要根据链接的信息数量付费。


### 要打开长信息

- 翻阅至 **信息功能**，**YES**，选项，**YES**，长信息，**YES**，启动，**YES**。

### 将文本信息发送到组群

可以将文本信息发送到在通讯录中保存的指定组群中，请参阅第 33 页的“组群”。

### 要将文本信息发送到组群

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，发送新信息，**YES**。
2. 输入信息并按 **YES**。
3. 选择  然后按 **组群**，**YES**。
4. 选择一个组群并按 **YES**。

**注意：**您需要为各个组群成员的消息付费。

## 信息选项

用户可为下列信息选项设定默认值，或开启*发送时设定*选项，这意味着每次发送信息时都要选择设置。

- **信息类型** — 话机支持各种类型的信息。服务提供商可能提供某些工具，可将文本信息转换为符合接收信息的设备的格式（如电子邮件或传真）。
- **有效时间** — 如果用户信息不能发送（例如，收件人关机），则服务中心可储存该信息以便稍后发送。
- **请求回复** — 如果希望信息收件人回复，则请加入回复请求。
- **状态请求** — 检查信息是否已发送。

## 要设定默认信息选项

1. 翻阅至*信息功能*，**YES**，*选项*，**YES**。
2. 选择一个选项，**YES**。
3. 选择*设定默认值*，按**YES**。
4. 从清单中选择一个选项，按**YES**。

## 开启或关闭“发送时设定”

- 重复上述步骤 1 和 2，然后选择*发送时设定*，**YES**。

## 模板

如果有一条或多条经常发送的信息，可将其存为模板。用户可以储存 20 个模板，每个模板最多可以包含 60 个字符或 60 个汉字。

用户话机可能随机附带有一组模板，由网络运营商或服务提供商提供。这些模板出现在模板清单中，用带虚线表格的字母图标指示。

## 创建模板

1. 翻阅至*信息功能*，**YES**，*信息模板*，**YES**，*添加新？*，**YES**。
2. 输入信息并按**YES**。
3. 要立即发送模板，请在出现*现在发送消息？*时按**YES**，或按第 40 页的“要发送文本信息”中的说明操作。如果不想立即发送模板，则按**NO**。  
要稍后发送模板，请在*信息功能*菜单的*信息模板*清单中选择，并按第 40 页的“要发送文本信息”中的说明操作。

## 信息计数器

用户可以查看已发送的文本信息数目。

### 要查看已发送的信息数目



- 翻阅至 **通话信息**，**YES**，**通话费用**，**YES**，**已发送 SMS**，**YES**。  
选择**清 SMS 计数器**将重设计数器。

### 接收信息

当收到信息时，话机发出蜂鸣声，绿色指示灯快速闪动，同时屏幕上出现**新信息 现在读取？**。

**新信息  
现在读取？**

### 要立即阅读信息

1. 按 **YES**。
2. 按  和  翻阅信息。
3. 阅读信息后，按 **YES**。出现一个带有其它选项的新菜单。这些选项将在以后各页中说明。

**注意：**如果信息发送者需要回复，屏幕中就出现信息“需要回复”。再次按下 **YES** 即可回复。  
如果不想回复，则按 **NO**。

### 要稍后阅读信息

- 按 **NO** 将信息储存在**信息功能**菜单的**收件箱**中。

### 要回复信息

1. 阅读信息后，按 **YES**。
2. 在选项清单中选择**回复**并按 **YES**。
3. 选择要作为回复内容发送的信息并按 **YES**。可以选择以下二者之一：
  - 发送新信息
  - 包含本信息。收到的信息包含在回复内容中。
  - 任意模板
4. 编写信息并按 **YES**。

### 要转发信息

1. 阅读信息后，按 **YES**。
2. 选择**转发**然后按 **YES**。  
按照与发送新文本信息相同的方式继续进行。

### 要拨叫信息中的电话号码

- 当该号码被反白显示时，按 **YES**。

### 要拨叫信息发送者

1. 阅读信息后，按 **YES**。
2. 选择**通话**然后按 **YES**。

### 要阅读下一条信息

1. 阅读信息后，按 **YES**。
2. 选择**读取下一条**然后按 **YES**。

### 要删除信息

1. 阅读信息后，按 **YES**。
2. 选择**删除**然后按 **YES**。

**提示：**要删除收件箱中的信息，请选择信息并按 **C**。

### 储存收到的信息

刚到的信息存入话机记忆库。话机记忆库可保存最多 15 条信息。当话机记忆库和 SIM 卡都存满时，屏幕上显示一个闪动的信封表明用户必须清空收件箱以接收新信息。



如果话机记忆库里充满了未阅读的信息，新信息则自动存储在 SIM 卡上。存储在 SIM 卡上的信息将一直保留在那里，直到用户将其删除。

### 要把信息储存在 SIM 卡上

1. 阅读信息后，按 **YES**。
2. 选择**储存**然后按 **YES**。

### 电子邮件地址

想要用电子邮件发送文本信息时，可以保存要使用的电子邮件地址。可以保存 10 个电子邮件地址。

### 要保存电子邮件地址

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**邮件地址**，**YES**，**添加新?**，**YES**。
2. 输入电子邮件地址，并按 **YES**。
3. 输入一个名称并按 **YES**。

### 小区信息

普通“短信息服务”是携带私人信息的个人服务。“小区信息”是另一种文本信息，它被发送到特定网络区域内的所有预定用户。



举例来说，该信息可能是本地的交通报告或本地出租车公司的电话号码。

### 要开启或关闭小区信息

1. 翻阅至**信息功能**，**YES**，**选项**，**YES**，**小区信息**，**YES**，**接收信息**。
2. 选择**启动**或**关闭**并按 **YES**。

### 小区信息代码

要了解更多有关小区信息代码的信息，请参考运营商所提供的信息。

### 要输入小区信息代码

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**选项**，**YES**，**小区信息**，**YES**，**编辑清单**，**YES**，**添加新?**，**YES**。
2. 输入新的代码并按 **YES**。

### 接收小区信息

收到“小区信息”时，该信息会自动显示在屏幕上。阅读该信息的方式与阅读普通文本信息的方式相同。小区信息不能储存。阅读该信息后按 **YES** 或 **NO**，就会将其删除。

### 基站信息

某些网络运营商使用“基站信息频道”在一特定网络区域内向其预定用户发送信息。阅读“基站信息频道”上信息的方式与阅读小区信息的方式相同。

要开启频道，请从**信息功能 / 选项**菜单中选择**基站信息**，然后选择**启动**。



## 使用移动互联网

用户话机安装了 WAP（无线应用协议）浏览器，用来将经过改进的因特网连入手机。它所提供的服务内容相当广泛，例如新闻、娱乐、时间表、预定服务、银行业务、电子商务、定位及电子邮件等。

### 启动前的准备

#### 要使用所需的移动互联网

1. 支持数据传输的话机预定服务。
2. 正确设置用于 WAP 浏览的 WAP 个人化模式，包括 GSM 数据设置。



**注意：**这些设置可能在用户购机时已经输入，也可从网络运营商或服务提供商处以文本信息方式获得。

#### 要从 Sony Ericsson Mobile Internet 上索取设置

1. 使用个人电脑访问 [www.SonyEricsson.com.cn](http://www.SonyEricsson.com.cn)。通过使用 WAP 配置器，可请求向用户话机发送带有所需设置的文本信息。
2. 信息送达后，屏幕出现**新设定 确认新设定?**。
  - 按 **YES** 安装新设置或

- 按 **NO** 取消安装。则会出现一个新的索取设置请求，如步骤 1。

### 要设置 WAP 个人化模式和 GSM 数据帐号

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选择一种 WAP 个人化模式并按 **YES**。
3. 翻阅至 *网关*，**YES**，*用户标识*，**YES**。
4. 输入网关用户标识然后按 **YES**。
5. 选择 *密码* 然后按 **YES**。
6. 输入网关的密码并按 **YES**。
7. 选择 *IP 地址* 然后按 **YES**。
8. 输入网关的 IP 地址并按 **YES**。

IP 地址如下所示：136.225.37.163。

**注意：**IP 地址包含四组数字，每组不超过三位数。如果用户数字组中的某一组仅包含一位或两位数字，那么用户必须在数字前面输入零 (0) 以将其补齐为三位。例如，要输入如上所示的 IP 数字 136.225.37.163，需输入 136.225.037.163。

9. 翻阅至 *GSM 数据*，**YES**，*电话号码*，**YES**。
10. 输入用于“GSM 数据”连接的电话号码，然后按 **YES**。
11. 翻阅至 *用户标识* 并按 **YES**。

12. 输入“GSM 数据连接”的“用户 ID”，然后按 **YES**。
13. 翻阅至 *密码* 并按 **YES**。
14. 输入“GSM 数据连接”的密码，然后按 **YES**。  
现在已输入了用来启动 WAP 浏览器的设置。

## 使用 WAP

### 要选择一个 WAP 个人化模式

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*选择模式*，**YES**。
2. 选择一个模式，按 **YES**。

### 要开始浏览

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*输入网址*，**YES**。
2. 输入 WAP 地址，按 **YES**。

### 要退出浏览器

- 按住 **NO**。*保持连接？* 显示在屏幕上。完全断开连接后，按 **NO**。

### 浏览时的选项

浏览时，按住 **(YES)** 可以找到不同的浏览选项，如链接或特殊的功能。其选项会因访问的 WAP 网页的不同而变化。

### 要改变 WAP 个性化模式的主页

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选择要更改其主页的个性化模式，按 **YES**。
3. 翻阅至 *更改主页*，**YES**。
4. 输入主页的名称，然后按 **YES**。
5. 输入主页的地址，然后按 **YES**。

### 要在不浏览时使用书签

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*书签*，**YES**。
2. 选择要使用的书签，按 **YES**。
3. 选择其中一个子菜单，按 **YES**：
  - *转到书签*。转到已标记的 WAP 页。
  - *编辑书签*。输入名称和 / 或书签的 WAP 地址。
  - *删除书签*。删除书签
  - *发送链接*。可以创建一个把 WAP 地址作为链接发送的文本信息。如果需要，可以添加注释。

### 要清除缓存

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*清除缓存*，**YES**。
2. 出现 *清空高速缓存?*，按 **YES**。

### 安全性

要在使用某些 WAP 服务时建立安全连接，用户话机中需有认证。用户购买话机时，话机中即包含了认证。

### 开启安全连接

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选择要编辑的模式。
3. 选择 *网关*，**YES**，*保安*，**YES**。
4. 选择 *启动*，**YES**。

### 要检查话机中的认证

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**，*公用*，**YES**。
2. 翻阅至 *保安*，**YES**，*委托认证*，**YES**。

### WAP 推入信息

服务提供商可在推入信息中将最新的新闻或 WAP 设置发送到用户话机中。

### 接收或拒绝推入信息

如果不想接收推入信息，用户可关闭“推入”访问。此操作对用户的所有 WAP 个性化模式均有效。

### 要开启或关闭推入访问

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**，*公用*，**YES**，*Push 存取*，**YES**。
2. 选择 *启动* 或 *关闭*。

### 接收推入信息

接收推入信息时，该信息到达 *Push* 收件箱。

用户可以对推入信息作出如下响应：

- *延时*。储存推入信息以便用户可以加载及以后查看。
- *下载*。浏览器启动和加载推入的 WAP 页。
- *删除*。删除推入信息。

**注意：**有不同种类的推入信息。其中一些信息无法存入用户话机，也不能编辑或删除。

## 更多特色功能

### 日程表

在日程表中，可添加最多 25 个必须记住的任务。可以编辑或删除这些任务。

**注意：**如果将中文设置为话机的菜单语言，阴历表会出现在附加功能 / 日程表的下面。

### 要添加任务

1. 翻阅至附加功能，**YES**，日程表，**YES**。
2. 选择添加任务？，**YES**。
3. 输入说明，按 **YES**。
4. 输入开始 / 结束日期和时间，按 **YES**。
5. 翻阅至继续？，**YES**。
6. 设置一个提示功能（如果需要），或选择无并按 **YES** 保存。

**注意：**如果选择了设定提示，须输入提示日期，按 **YES**，然后输入提示时间并按 **YES** 保存该任务。



### 要查看任务

1. 翻阅至**附加功能**，**YES**，**日程表**，**YES**。
2. 选择下面其中一个选项，按**YES**。
  - **查看当日**。按 **↖** 或 **↘** 查看下一个或前一个任务。
  - **查看全部任务**。按 **↖** 或 **↘** 查看下一个或前一个任务。
  - **按周查看**。按 **1** 或 **3** 查看下一周或前一周。
  - **按月查看**。按 **↖** 或 **↘** 查看后一天或前一天。按 **4** 或 **6** 跳到下个月或前一个月。按**YES** 查看选定月的任务。按 **7** 或 **9** 跳到下一年或前一年。

### 要删除任务

1. 翻阅至要删除的任务，如第 49 页的“要查看任务”中所描述。
2. 按 **C** 删除任务。

**注意：**要删除所有任务，请翻阅至**附加功能**，**YES**，**日程表**，**YES**，**全部删除**，**YES**。

### 要编辑任务

1. 显示任务时，按**YES**。
2. 选择**编辑**，**YES**。
3. 编辑任务，按**YES**，编辑日期，按**YES**，编辑提示功能，按**YES**。

### 闹钟

话机有一个闹钟，即便在关机时也可以在设定时间响铃。闹钟响铃 60 秒，如不关闭，则在 60 分钟的时间内每 9 分钟重复响铃一次。

### 要设置闹铃

1. 翻阅至**附加功能**，**YES**，**时间**，**YES**，**闹铃**，**YES**，**闹铃**，**YES**。
2. 输入时间并按**YES**。

### 要设置循环闹钟

1. 翻阅至**附加功能**，**YES**，**时间**，**YES**，**闹铃**，**YES**，**周期性闹铃**，**YES**。
2. 输入时间并按**YES**。
3. 按 **\*a/A** 选择要循环的日期。按**YES** 退出菜单。可以在**循环规则**子菜单中查看所设置的日期。

### 要关闭闹钟信号

- 闹铃响起时，按任意键关闭闹铃。  
如果不希望重复闹铃，按 **YES**。

### 要关闭闹钟功能

1. 翻阅至 **附加功能**，**YES**，**时间**，**YES**，**闹铃**，**YES**，**闹铃**，**YES**。
2. 选择 **取消** 然后按 **YES**。

### 要更改闹钟信号

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**闹铃信号**，**YES**。
2. 选择一个信号并按 **YES**。

### 秒表

话机有一个内置秒表。

### 要运行秒表

1. 翻阅至 **附加功能**，**YES**，**时间**，**YES**，**秒表**，**YES**。
2. 按 **YES** 启动秒表。
3. 再次按 **YES** 停止。
4. 按 **C** 重设秒表。

**提示：**在秒表运行时，按 **#** 可以最多储存 9 圈时间。按 **>** 或 **<** 检查各圈时间。

**注意：**如果接听电话或收到文本信息或退出秒表菜单，秒表就会关闭。

### 计时器

话机有一个内置的 24 小时计时器。用户设置所需时间，到点时话机会发出蜂鸣声。

### 要设定计时器

1. 翻阅至 **附加功能**，**YES**，**时间**，**YES**，**倒数计时器**，**YES**。
2. 输入时间并按 **YES** 启动计时器。
3. 出现提示音时，按任意键将其关闭。

### 计算器

话机有一个内置的计算器，能进行加、减、乘、除等运算。

- 按 **#** 可运算 +、-、 $\times$ 、 $\div$ 。
- 按 **C** 删除数字。
- 按  **$\frac{\square}{\square}$  a/b** 输入小数点。
- 按 **YES** 查看结果。

**注意：**此计算器精确度有限，请谅解。

## 游戏

话机带有一些游戏。要查看如何控制游戏的帮助文本，请翻阅至 *帮助*。

### 开始游戏

1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*游戏*，**YES**。
2. 选择游戏，**YES**。
3. 选择 *新游戏* 或 *恢复游戏*，**YES**。
4. 开始游戏。

## 安全性

### SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止对用户的预定服务而不是话机本身的未经授权使用。如果用户更换了 SIM 卡，话机仍可使用新的 SIM 卡。

购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，则每次开机时都必须输入 PIN（个人识别码）。

如果连续三次输错 PIN，SIM 卡会被锁定。这时屏幕出现信息 *PIN 被锁定*。必须输入 PUK（个人解锁密码）才能解锁。PIN 和 PUK 均由用户运营商提供。

### 解锁 SIM 卡

1. 屏幕出现 *PIN 被锁定*。
2. 输入 PUK，按 **YES**。
3. 输入一组四至八位数字的 PIN，按 **YES**。
4. 重新输入新 PIN 进行确认，并按 **YES**。

### 要更改 PIN

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**保密锁**，**YES**，**SIM 卡锁**，**YES**，**更改 PIN**，**YES**。
2. 输入旧的（当前的）PIN 并按 **YES**。
3. 输入新的 PIN 并按 **YES**。
4. 重新输入新 PIN 进行确认，并按 **YES**。

**注意：**如果显示信息“代码不一致”，说明用户输入的新 PIN 不正确。如果先显示信息“错误的 PIN”，然后显示“输入旧 PIN：”，说明输入的旧 PIN 不正确。

### 要更改 PIN2

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**保密锁**，**YES**，**SIM 卡锁**，**YES**，**更改 PIN2**，**YES**。
2. 按“要更改 PIN”内的说明操作。

### 开启或关闭 SIM 卡锁

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**保密锁**，**YES**，**SIM 卡锁**，**YES**，**保密功能**，**YES**。
2. 选择**启动或关闭**，按 **YES**。
3. 输入 PIN，按 **YES**。

### 电话锁

电话锁可防止话机被盗或更换 SIM 卡后未经授权使用话机。购机时电话锁未开启。用户可将默认的电话锁密码 (0000) 改为任意一组四至八位数字的个人密码。电话锁可设为开启、自动或关闭。

### 电话锁开启

如果电话锁开启，则每次开机时都显示信息 **话机已锁 电话锁密码：**。要使用话机，必须输入电话锁密码，然后按 **YES**。

### 自动

如果电话锁设为自动，则仅当话机内插入不同的 SIM 卡时，才需要输入电话锁密码。

### 更改电话锁代码

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**保密锁**，**YES**，**电话锁**，**YES**，**更改密码**，**YES**。
2. 按第 52 页的“要更改 PIN”中所述的步骤操作。

**注意：**务必要记住新密码。如果忘记密码，必须将话机交付当地 Sony Ericsson 零售商。

### 设定电话锁

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**保密锁**，**YES**，**电话锁**，**YES**，**保密功能**，**YES**。
2. 选择某一选项，按 **YES**。
3. 输入电话锁密码，按 **YES**。

## 故障排除

本章列出了用户在使用话机的过程中可能遇到的一些问题。有些问题需要向服务提供商咨询，但多数问题用户自己很容易解决。





### 话机无法开机

重新充电或更换电池。请参阅第 6 页的“入门指南”。

### 无充电指示

给空电池或长期未使用的电池充电时，可能需要一段时间屏幕上才会出现电池电量计。

### 屏幕显示语言

如果屏幕显示的是用户不懂的语言，可随时在待机状态下按  8888  选择“自动”（取决于 SIM 卡）。在待机状态下，可随时按下  0000  选择“英语”。

### 错误信息

#### 插入 SIM 卡

话机内无 SIM 卡或插入不正确。插入 SIM 卡。请参阅第 6 页的“SIM 卡”。

### 请插入正确的 SIM 卡

话机已设为只能使用特定的 SIM 卡。请插入正确的 SIM 卡。

### 仅限紧急呼叫

用户在某网络服务区内，但用户未获许使用该网络。然而在一些紧急情况下，某些运营商允许拨叫国际紧急号码 112。请参阅第 27 页的“拨叫紧急电话”。

### 无可用网络

话机不在任何网络服务区内或接收到的信号太弱。用户必须走到可获取较强信号的地方。

### 错误的 PIN / 错误的 PIN2

用户输入的 PIN 或 PIN2 有误。

- 输入正确的 PIN 或 PIN2，然后按 **YES**。  
请参阅第 51 页的“SIM 卡锁”。

### 代码不一致

在更改安全代码（如 PIN）时，必须再次输入新代码进行确认。用户两次输入的密码不一致。请参阅第 51 页的“SIM 卡锁”。

### PIN 被锁定 / PIN2 被锁定

用户已连续三次输错 PIN 或 PIN2。要解锁，请参阅第 51 页的“SIM 卡锁”。

### PUK 被锁，联络运营商

用户已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK)。请与网络运营商或服务提供商联系。

### 话机被锁定

话机被锁定。要解锁话机，请参阅第 52 页的“电话锁”。

### 话机锁密码：

话机自带电话锁密码为 0000。可将其改为任意四到八位的密码。请参阅第 52 页的“电话锁”。

### 不允许的号码

已开启“固定拨叫”功能，但所拨打的号码不在固定号码清单中。请参阅第 38 页的“固定拨号”。

### 正在充电，非认证电池

用户使用的电池不是 Sony Ericsson 认可的电池，由于安全原因，正在慢速充电。

## 其它信息

### Sony Ericsson 消费者网站

访问 [www.SonyEricsson.com.cn/support/](http://www.SonyEricsson.com.cn/support/) 的服务区域，您只需点击即可获得技术帮助和技巧提示。在这里可以找到最新的软件升级版本、更有效使用产品的技巧提示、某些产品的功能使用指南，及其它必要的帮助。

## 技术数据

### 概要

产品名	T102
系统	GSM 900/GSM 1800
SIM 卡	3V 卡或 5V 卡内的小插头

### 尺寸

大小	99 x 43 x 17.5 mm
带标准电池的重量	73 g

### 环境温度

最高	+55° C
最低	-10° C

## 安全与有效使用指南

请先阅读此信息再使用手机。

### 建议

- 务必小心保养手机，将其置于清洁无尘处。
- 请勿将手机置于液体环境中或暴露在水分或湿度较高的环境中。
- 请勿将手机暴露在温度极高或极低的环境中。
- 请勿使手机接触明火或点燃的烟草产品。
- 请勿掉落、抛掷或试图弯折手机。
- 请勿在手机上涂漆。
- 未经许可不得在医疗设备附近使用手机。
- 请勿在飞机内或其周围或张贴有“请关闭双向无线电”警语的区域使用手机。
- 请勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用手机。
- 请勿在车辆气囊上方区域放置手机或安装无线设备。
- 请勿试图拆卸手机。只有 Sony Ericsson 授权的人员才能进行维修。
- 请勿将红外线直接指向人眼，并确保其不会干扰任何其它红外设备。

### 天线

仅能使用 Sony Ericsson 为本手机设计的专用天线。使用未经授权的或改造过的天线可能会损坏手机，且可能会违反相关规章，导致性能降低或 SAR 级别超出建议的限度（请参阅下文）。

### 有效使用

按与握持任何其它电话同样的方式握住手机。使用时请勿盖住话机顶部，因为这样会影响通话质量，还可能导致能耗超出正常水平，从而缩短通话和待机时间。

### 射频 (Rf) 辐射和 SAR

手机属低功率无线电发射和接收装置。开机后，它发射低能级的射频能量（也称作无线电波或射频磁场）。

各国政府均已采用了综合性国际安全原则，这些原则是由一些国际科研机构，如 ICNIRP（国际非离子化辐射防护协会）经定期、全面的科学研究评估而制定的。这些原则规定了普通人群可以承受的无线电波辐射级别。所有型号的 Sony Ericsson 手机均设计为在这些严格的级别允许范围内工作。这些级别包括安全限度，即应设计为保证所有人（与年龄和健康状况无关）的安全，并考虑到测量中的各种变化。



特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机工作时的实际 SAR 级别要远低于此值。

这是因为手机被设计为使用入网所需的最低能量。因此，距离基站越近，实际的 SAR 级别可能越低。

在满足射频辐射原则的情况下，SAR 变化并不意味着安全状况是变化的。尽管手机不同，SAR 级别也有差异，但所有 Sony Ericsson 手机型号的设计都符合射频辐射规则的要求。

手机随附的材料中包括有关此手机型号 SAR 信息的单页材料。此信息及有关射频辐射和 SAR 的详细信息都可在 [www.SonyEricsson.com.cn/](http://www.SonyEricsson.com.cn/) 上找到。

## 驾驶

请核实当地法律和法规是否限制驾驶时使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议用户仅使用您手机专用的 Ericsson 或 Sony Ericsson 免提装置。请注意，由于可能会对电子设备产生干扰，一些汽车制造商禁止在他们生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。

驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

## 个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入的设备的工作。请避免将手机置于起搏器上方，例如，不要将其放在上衣口袋中。使用手机时，应将其拿在远离起搏器的一侧接听电话。如果手机与起搏器之间的距离始终保持不短于 15 厘米（6 英寸），则产生干扰的危险是有限的。如果怀疑其产生干扰，应立即关闭手机。要了解详细信息，请与心脏病专家联系。

对其它医疗装置的影响，请向装置制造商咨询。

## 儿童

**切勿让孩子摆弄手机或其附件。以避免对本人或他人造成伤害，或损坏手机或附件。手机或附件可能包括容易造成孩子窒息的可拆卸小部件。**

## 产品处理

本手机不能作为城市垃圾处理。要了解正确处理方法，请查阅当地有关电子产品处理的规定。

## 电源

交流电源适配器只能连接到产品标明的指定电源。确保将导线固定在合适的位置处，以免损坏或受压。为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器不得在室外或潮湿的场所使用。切勿改动导线或插头。如果插头与插座不匹配，应请持有资格证的电工安装合适的插座。

## 紧急电话

手机利用无线电信号工作，因此无法保证可在任何条件下都能接通。因此，切勿仅依靠移动电话作为主要通讯方式（如急救）。

紧急电话并非在所有蜂窝式网络中都能使用，当某些网络服务和 / 或移动电话功能正在使用时，紧急电话可能也无法使用。请与当地服务提供商进行核实。

## 电池使用和保养

建议首次使用手机前将电池完全充电。电池充电的环境温度为 +5° C (+41° F) 和 +45° C (+113° F) 之间。

新电池或使用不久的电池在最初几次充电时可能达不到额定容量。

通话和待机时间取决于手机使用时的实际传输条件。如果在基站附近使用手机，需要的能量则

较少，通话和待机时间会延长。正常条件下，此电池的待机时间为 80-200 小时。

- **警告!** 若置于火中可能会发生爆炸。
- 用户手机仅能使用 Ericsson 或 Sony Ericsson 品牌的原装电池和充电器。其它充电器可能无法充分充电或可能会产生过多热量。使用其它电池和充电器可能会有危险。
- 请勿拆卸或改造电池。
- 请勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。
- 仅出于正常使用目的使用电池。
- 请勿使电池接触液体。
- 请勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中，决不要超过 +60° C (+140° F)。要达到最大电池容量，应在室温下使用电池。
- 取下电池前请关闭手机。
- 请置于儿童无法够到的位置。
- 请勿将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。



## 电池的处理

请查阅当地有关电池处理的法规或致电当地的 Sony Ericsson Customer Care Center（Sony Ericsson 客户服务中心）获取相关信息。

电池不能当作城市垃圾处理。如果有，请使用电池处理设施。

### 有限担保

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) 为用户手机以及随手机一起提供的原装附件（下文中统称为“产品”）提供本“有限担保”。

如果您的“产品”需要担保服务，请将此担保书寄回经销商，也可联络当地的 Sony Ericsson Customer Care Center（Sony Ericsson 客户服务中心）（可能需按各国或地域费率收取费用），或访问 [www.SonyEricsson.com.cn](http://www.SonyEricsson.com.cn) 了解更详细的信息。

### 担保责任

担保期内，在正常使用和维护条件下，如果本“产品”由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，则您购买“产品”的国家或地域/地区的 Sony Ericsson 授权经销商或维修伙伴可根据此处规定的条款，自行决定是修理还是更换该“产品”。

根据下述条件，如果发现返回的“产品”不在担保范围内，Sony Ericsson 及其维修伙伴保留收取处置费的权利。

### 条件

1. 仅当可以随欲修或更换的“产品”提供经销商出具给原购机者的写明购买日期和序列号\*的原始购买凭证时，担保才有效。如果在最初从供货商处购买本产品后，上述信息被涂抹或更改，Sony Ericsson 保留拒绝提供担保服务的权利。
2. 如果 Sony Ericsson 修理或更换了该“产品”，则该修理或更换的“产品”将在原始担保期的所余时间内或从修理日期算起的三十(30)天内（以较长期限为准）继续享有担保服务。修理或更换可包括使用功能上相同的修理部件。更换的有故障零件或组件归 Sony Ericsson 所有。
3. 根据 Sony Ericsson 产品使用和维护说明，本担保不包括由于正常磨损或误用（包括但不限于非正常及非惯例使用）而造成的产品失效。由事故、改造或调整、不可抗力或浸液而导致的“产品”失效亦不在本担保范围内。
4. 由于“产品”运行的蜂窝系统是由独立于 Sony Ericsson 的通信公司提供，因此 Sony Ericsson 对该系统的运行、可用性、覆盖范围、服务或范围不承担任何责任。
5. 由非 Sony Ericsson 授权人员进行安装、改造、修理或开启本“产品”所导致的“产品”故障不在本担保范围之内。

6. 由于在本“产品”上使用非 Ericsson 或 Sony Ericsson 品牌原装附件或其它外围设备引起的故障也不在本担保范围之内。
7. 对产品任何密封的破坏均将使担保无效。
8. 除此外印刷的有限担保外，没有其它特别担保，无论是书面的还是口头的。所有隐含担保，包括但不限于出于特殊目的的商业性或适用性的隐含担保，都以本有限担保的持续时间为限。对任何性质的偶然或继发性损失，包括（但不限于）利润损失或商业损失，在法律容许的最大程度内，SONY ERICSSON 或其许可方在任何情况下均不承担任何责任。

某些国家或地域 / 省不允许排除或限制偶然或继发性的损坏或对隐含担保期限的限制，因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

提供的担保不影响消费者根据现行适用法律所享有的法定权利，也不会影响其享有与经销商间签订的购销合同中规定的权利。

\* 在一些国家或地域 / 地区需提供额外信息。如果需要提供，会在有效购机凭证上明确声明。

## Declaration of conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget S-221 88 Lund, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type 1102101-CN**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund, April 2003

*Place & date of issue*

**CE 0682**


























*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

我们完全满足“R&TTE 指令 (99/5/EC)”的要求。

## 屏幕图标

符号	说明
	个人通讯录。
	处理文本和语音信息。
	处理通话时间、通话费用信息及当前通话。
	个人设置、个性化模式、来电转移和网络。
	日程表、图片、闹铃及其它附加功能。
	提供接入因特网的 WAP 服务。
	创建常用功能个人菜单。
	网络信号指示灯。
	电池状态指示灯。

符号	说明
	响铃信号关闭。
	关闭除闹铃和计时器信号以外的所有声音信号。
	已收到一条文本信息。如果图标在闪烁，就必须清空收件箱以接收文本信息。
	已设定并开启闹钟。
	所有来电转移至指定号码，否则为“通话限制”操作。
	正在通话中。
	指示通话清单中有一个未接电话。
	指示通话清单中有一个已接听电话。
	指示通话清单中有一个已拨号码。
	通讯录条目存入话机记忆库。

符号	说明	符号	说明
	通讯录条目是一个组。		网络目前未提供加密功能。
	未阅读文本信息。		已收到一条 WAP 推入信息。
	未检查的语音信息。		
	按  可进入通讯录。		
	文本信息已存入 SIM 卡记忆库。		
	优选网络，并且可以使用。		
	禁止的网络。		
	住宅网络在服务区内。		
	卡锁或话机锁已开启。		
	键盘已锁定。		

# 索引

## A

- 按键功能 9, 10
  - 快捷键 3
- 按键音 20

## B

- 拨叫电话 26
- “拨叫方识别”服务 28

## C

- 菜单
  - 离开菜单 10
  - 浏览（翻阅）10
  - 屏幕文本 10
  - 选择菜单 10
- 重拨
  - 自动 27
- 储存号码 30

## D

- 电池指示灯 61
- 电话
  - 拨叫 26
  - 拨叫第二个电话 36
  - 国际 27
  - 会议 37
  - 结束 26
  - 接听 28
  - 紧急 27
  - 拒绝 28
  - 显示本机号码 28
  - 隐藏本机号码 28
  - 在电话之间切换 36
  - 置于保持状态 36, 37
- 电话会议 37
  - 断开所有与会者 37
  - 断开一个与会者 37
  - 设定 37
  - 选取一个与会者 37
  - 增加与会者 37

## 电话锁

- 更改安全密码 52
- 开启 52
- 启用 / 取消 53
- 自动锁 52

## F

- 发送信息 40
- 分钟提示 20
- 服务中心 40

## G

- 个人化模式
  - 选择 25
- 个人响铃信号 18
- 固定拨号 38
  - 开启 39
- 固定号码 39
  - 储存 39
- 关闭话筒 26
- 国际电话 27
- 国际紧急号码 27

## H

呼叫等待服务 36

关闭 36

开启 36

话筒

关闭 26

静音 26

话筒静音 26

回出厂设定 26

## J

基站信息 45

加号 (+) 27

键盘 5

键盘锁 24

解锁 24

手动 24

自动 24

结束通话 26

接听电话 28, 39

接听方式 23

接听服务。请参阅“语音”信箱服务

紧急电话 27

紧急号码 27

禁止通话。请参阅“通话限制”

拒绝来电 28

## K

快捷方式 24

删除功能 25

添加功能 25

快捷键 3, 10

## L

来电转移

关闭 35

开启 35

转移指示灯 61

## M

免提功能 23

秒表 50

模板 42

目录

使用快捷键 10

通讯录 29

## N

闹铃信号 50

闹铃指示灯 61

闹钟 49

关闭 50

设定时间 49

## P

PIN

更改 52

PIN2

更改 52

PUK 51

屏幕显示

背景灯光 20

启动 / 关闭显示画面 23

屏幕显示颜色 20

## R

日程表 48

日期 22

话机设定 23



## S

### SIM 卡

复制联系人 33

解锁 51

### SIM 卡锁

启用 / 取消 52

### SMS。查看文本信息

Sony Ericsson Mobile Internet 22

Sony Ericsson 网站 55

### 声音信号

关闭 28

### 时间 22

格式 22

设置时间 22

时钟。设定时间

速写板 28

## T

### T9 文本输入法 13

按键功能 14

提示储存 31

听筒音量 26

通话费用 34

设置每通话单位的价格 34

设置通话限额 35

通话禁止。请参阅“通话限制”

通话清单 29

拨叫号码 29

通话时间 34

通话限制 38

更改密码 38

更改状态 38

通讯录 29

编辑电话号码 31

编辑姓名 31

拨叫 30

储存号码 30

改写保护功能 32

话机记忆库 32

记忆库 32

检查记忆库 32

快捷键 30

排序顺序 31

卡记忆库 32

删除电话号码 31

提示储存 31

组群 33

图片 20

## W

### WAP 服务

浏览 46

推入信息 47

网络 40

选择 40

文本信息

拨叫电话号码 43

储存 44

发送 40

回复 43

模板 42

删除 44

选项 42

阅读 43

转发 43

文本信息计数器 42

文字

输入 12

## **X**

- 显示本机号码 28
- 响铃信号
  - 编制自己的音乐 19
  - 个人 18
  - 关闭 18
  - 铃声渐进 18
  - 信息信号 20
  - 选择 18
  - 音量 20
- 响铃信号静音 18
- 小区信息 44
  - 接收小区信息 45
- 信息计数器。参阅文本信息计数器
- 信息收发。查看文本信息
- 信息信号 20

## **Y**

- 移动互联网 45
  - 安全性 47
- 隐藏本机号码 28

## **音量**

- 听筒 26
- 音量键 28
- 语音信箱服务 3
  - 拨叫 33
  - 储存号码 33
- 阅读信息 43

## **Z**

- 在两个电话之间切换 36
- 振动提示 19
- 转发电话。请参阅来电转移
- 转移指示灯 61
- 组群通话 39
- 组群。参阅通信录
- 组装话机 6